


Air-Conditioner Remote Controller Instruction Manual

空调遥控器的使用方法 에어컨 리모콘 사용법

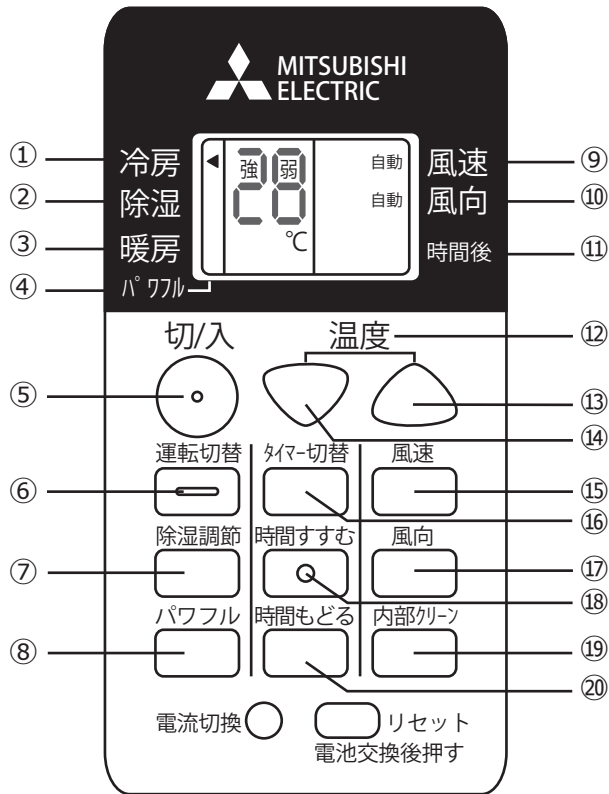

Please press [Operation Switch] button you can change operation.

按下功能切换按钮后可切换各种运作功能

<운전 전환>버튼을 누르면

냉방/난방을 바꾸실 수 있습니다.



[Air Flow Indication]

強 :Strong 强 강

弱 :Breeze 弱 약

自動 :Auto 自动 자동

①Air Conditioning 制冷 냉방

②Dry 除湿 제습

③Heater 加热 난방

④Powerful 最大功能 파워 냉/난방

⑤Turn On/Turn Off 关 / 开 전원 버튼

⑥Operation Switch 功能切换 운전 전환 버튼

⑦Dry Adjust 除湿调节 제습기능 조절

⑧Powerful 最大功能 파워 냉/난방

⑨Wind Speed 风速 풍속

⑩Wind Direction 风向 풍향

⑪After ○ Hours 小时后 시간설정

⑫Temperture 温度 온도

⑬Up 上 높이기

⑭Down 下 낮추기

⑮Wind Speed 风速 풍속

⑯Timer Switch 定时开关 타이머 설정

⑰Wind Direction 风向 풍향

⑱Timer Count Up 设定时前进 가동시간 추가하기

⑳Timer Count Down 设定时间后退 가동시간 낮추기